




## Бокс-багажник на крышу аэродинамический

Артикул: 00001720/00001721/00001724

### Комплектация

- A) Барашек М8 – 8 шт.
- B) Скоба установочная – 4 шт.
- C) Накладка усилителя – 4 шт.
- D) Ремень для стяжки грузов - 4 шт.
- E) Бокс пластиковый – 1 шт.

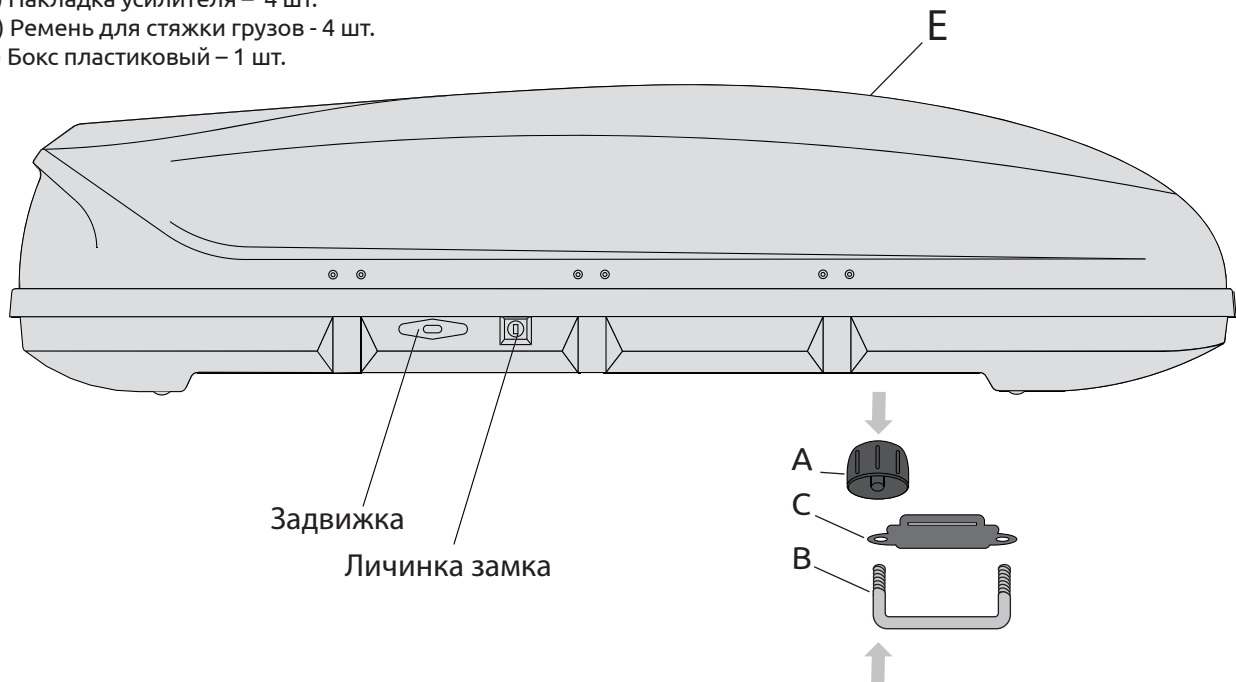

### Требования к установке:

- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к эксплуатации:

- Максимальный вес перевозимого в боксе груза не должен превышать 70 кг;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- При перевозке груза фиксируйте груз ремнями из комплекта поставки;
- Перед началом движения проверьте закрытие замка;
- Не эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды меньше -40 °С и больше +50 °С;
- Не эксплуатировать изделие при скоростях выше 110 км/ч;
- Не использовать изделие не по назначению.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»  
адрес: 445000, Самарская обл.  
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,  
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРИЕМКЕ

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.



### ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения нижней части бокса, необходимо размещать скобы, центруя их относительно поперечин.



## ШАГ 1

Установите бокс на поперечины.  
Выровняйте бокс относительно центральной оси автомобиля и относительно передних крепежных отверстий бокса.



## ШАГ 2

Закрепите переднюю часть бокса, просунув установочную скобу снизу в передние отверстия бокса.



## ШАГ 3

Придерживая скобу изнутри бокса, наденьте на неё накладку усилителя (дет. С). Наживите барашки.  
Повторите шаги 2 и 3 для остальных установочных скоб.



### Совет:

для установки задних скоб на высоких автомобилях удобнее всего встать на заднее правое колесо автомобиля.

## ШАГ 4

Затяните барашки усилием пальцев, не используя при этом плоскогубцы или любые другие инструменты.  
Установка бокса завершена.



## ШАГ 5

Для открытия бокса вставьте ключ в личинку замка и поверните по часовой стрелке, затем сдвиньте пластиковую защелку вправо, откройте крышку бокса.

Для закрытия бокса плотно закройте крышку, сдвиньте защелку влево нажмите на личинку замка.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, условий эксплуатации, а так же внесении изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба или имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон технической службы поддержки  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)